

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EL FARO

MESA DE MEZCLAS:

YAMAHA QL5 o CL5

SISTEMA LINE ARRAY:

D&B AUDIOTECHNIK, L'ACOUSTICS, o MEYER SOUND

NOTAS IMPORTANTES:

- **LA MESA DE MEZCLAS DEBE ESTAR UBICADA A 25 METROS DE LA TARIMA PRINCIPAL FORMANDO UN TRIANGULO EQUILATERO CON RESPECTO A LA PA**
- **EL EQUIPO DE SONIDO DEBE ESTAR CABLEADO Y CHEQUEADO CANAL POR CANAL MEDIA HORA ANTES DE LA PRUEBA DE SONIDO.**
- **EL SISTEMA DE PA DEBE ESTAR VOLADO.**

MONITORES:

D&B AUDIOTECHNIK, L'ACOUSTICS, o MEYER SOUND

MIX 1 VOZ SOLISTA (1 CUÑA)
MIX 2 VOZ SOLISTA (TERMINAL JACK ESTÉREO PARA PREVIO QUE APORTA EL MÚSICO)
MIX 3 TECLADO (1 CUÑA)
MIX 4 TECLADO (TERMINAL JACK ESTÉREO PARA PREVIO QUE APORTA EL MÚSICO)
MIX 5 BAJO (1 CUÑA)
MIX 6 BATERÍA (1 CUÑA)
MIX 7 BATERÍA (TERMINAL JACK ESTÉREO PARA PREVIO QUE APORTA EL MÚSICO)
MIX 8 GUITARRA SOLISTA (1 CUÑA)

BACKLINE:

1. BATERÍA YAMAHA STAGE CUSTOM O SUPERIOR

BOMBO: 20" PARCHE FRONTAL CON AGUJERO

TOMS: 10", 12", 14" Y 16"

4 SOPORTES TIPO JIRAFÁ PARA PLATOS

SOPORTE PARA CAJA

SOPORTE PARA HH

BANQUETA

PEDAL DE BOMBO

ALFOMBRA

2. 2 AMPLIFICADORES DE GUITARRA MARK DV JAZZ 12 o

FENDER TWIN REVERB

3. 1 AMPLIFICADOR MARK BASS 4x10

4. 1 NORDSTAGE 2 + BANQUETA

LISTA DE CANALES EL FARO


CANAL	INSTRUMENTO	MICROFONO/DI
01	BD	SENNHEISER E902
02	SN	SHURE SM57
03	HH	SHURE SM81
04	TOM1	SENNHEISER 604
05	TOM2	SENNHEISER 604
06	TOM3	SENNHEISER 604
07	TOM4	SENNHEISER 604
08	OH LEFT	AKG 414
09	OH RIGHT	AKG 414
10	CAJA DE RITMOS L	DI
11	CAJA DE RITMOS R	DI
12	BASS	DI
13	KEYBOARD LEFT	DI
14	KEYBOARD RIGHT	DI
15	PORTÁTIL L	DI
16	PORTÁTIL R	DI
17	BASS	DI
18	GT SOLISTA	SENNHEISER E906
19	VOZ GT SOLISTA	SHURE SM58
20	GT RÍTMICA	SENNHEISER E906
21	VOZ LEAD	SHURE SM58

RIDER EL FARO

BATERÍA

220 V

2 JACKS PARA
CAJA RITMOS

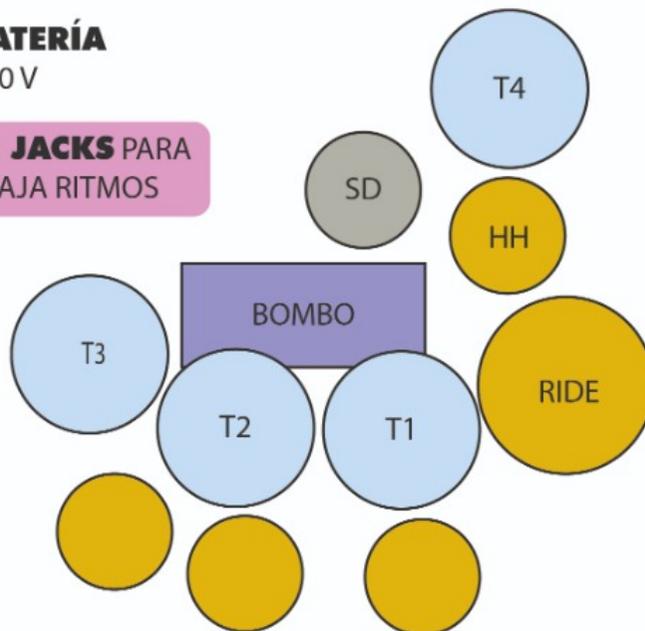

MICROFONÍA BATERÍA

- 4 MICRO TOMS
- 1 MICRO CAJA
- 1 MICRO BOMBO
- 1 MICRO H.H.
- 2 MICROS AÉREOS

RETORNO
IN EAR

BAJO

220 V

AMPLI

MICRO

MONITOR

TECLADO

220 V

2 JACKS
STEREO

SALIDA LÍNEA
PARA PORTÁTIL

RETORNO
IN EAR

MONITOR

VOZ PRINCIPAL Y GUITARRA RÍTMICA

220 V

AMPLI

MICRO

MICRO VOZ

RETORNO
IN EAR

MONITOR

VOZ SEC. Y GUITARRA SOLISTA

220 V

AMPLI

MICRO

MICRO VOZ

MONITOR